

Nivåvakt KM 44

Teknisk beskrivning


Pumpautomatiken är en kombination av kontaktormotorskydd och nivåvakt. KM 44 används i kloakstationer, öppna tankar och pumpgröpar m.m. Till vakten ansluts tre nivåvippor, undre, övre samt larmvippa. Skall man pumpa tung kloak bör särskilda vippor för detta ändamål användas. Nivåvakten har utgångar för larmsignal och driftsignal att koppla till exv. lampor utanför huset.

Montering

Nivåvakten skall monteras enligt schema.

Viktigt

Föreligger risk för skador om vakten är ur funktion måste larm installeras. En vakt kan inte anses som fullgott skydd om fara för t. ex. vattenskador föreligger.

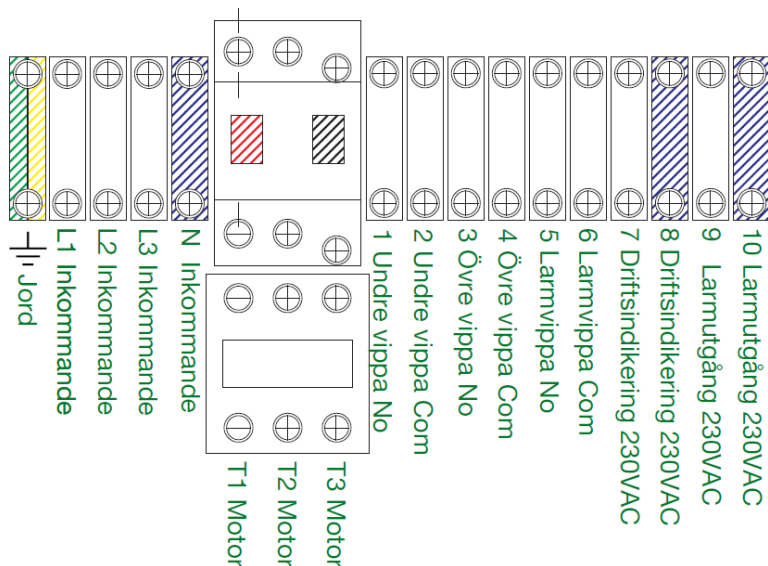

Kontaktuppgifter

E.M.S. Teknik AB

Tel 044 - 242 242

Fax 044 - 242 264

Ripavägen 79

ems@emspump.se

296 91 Åhus

www.emspump.se